Bedienungsanleitung

CXD-4000

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch 3
2. Technische Daten 4
3. CD Player Bedienelemente 5
4. Anschlüsse 8

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (41°F) - 35°C (95°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Technische Daten

Anti-Shock Buffer Memory		40 Sekunden
Besonderheiten		Scratch Modus DSP Brake/Reverse
Pitchbereich		+ / - 16%
Wiedergabemedien		Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3
Anschlüsse Line Out		2 x USB-A 2 x asym. Chinch
Stromversorgung		~100-240 V, 60/50 Hz
Maße		482 x 90 x 255 mm
Gewicht		8 Kg

3. CD Player Bedienelemente

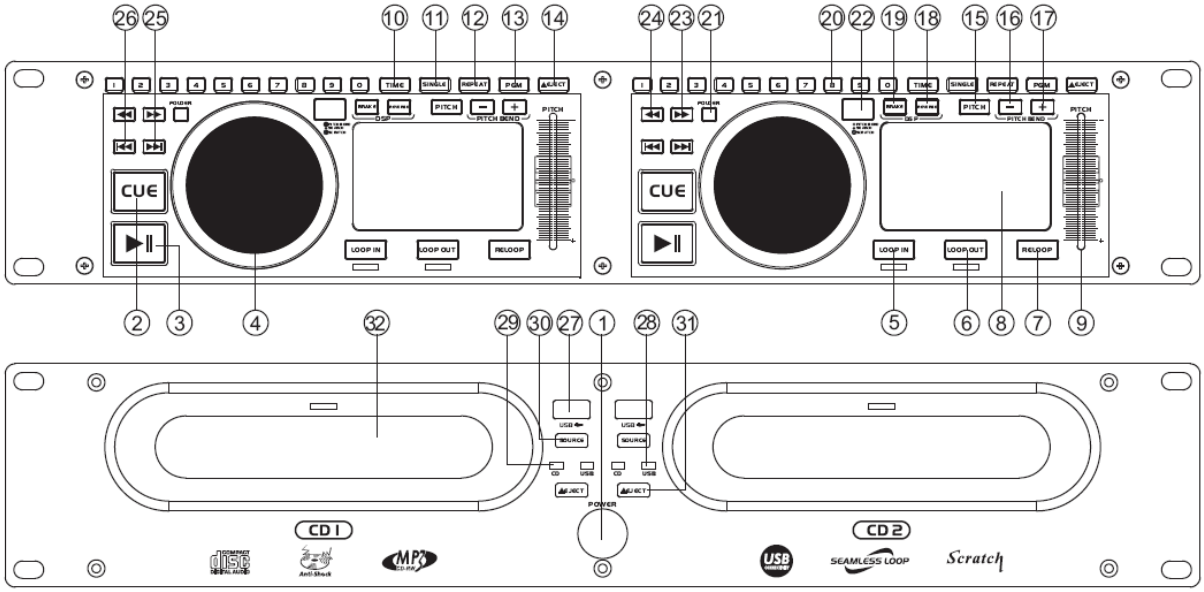

1. POWER KNOPF

   Drücken sie diesen, um das Gerät einzuschalten. Um es abzuschalten, drücken sie den Knopf erneut.

2. CUE KNOPF

   Das Drücken dieses Knopfs während der Wiedergabe lässt sie an die Stelle zurückkehren, an der die Wiedergabe gestartet wurde.

3. PLAY/PAUSE KNOPF

   Bei jedem Drücken des PLAY/PAUSE KNOPFS, ändert sich der Ablauf von Abspielen zu Pause oder von Pause zu Abspielen.

4. JOG & SHUTTLE DREHREGLER

   Shuttle: Verwenden sie den Drehregler, um die Scanrichtung und –geschwindigkeit auszuwählen. Die CD wird in Vorwärtsrichtung gescannt, wenn der Regler von der neutralen Position aus im Uhrzeigersinn gedreht wird und in Rückwärtsrichtung, wenn er im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird. Die Scangeschwindigkeit erhöht sich, wenn der Regler schneller gedreht wird.

   Jog: Wenn sie den Regler im Pausenmodus drehen, bewegt sich der Punkt an dem der Klang entsteht um eine Anzahl an Frames, die wiederum der Anzahl an Klicks entspricht. Eine Bewegung im Uhrzeigersinn bewegt den Punkt nach vorn; eine Bewegung im Uhrzeigersinn bewegt den Punkt nach hinten. Im Play Modus, erhöht oder verringert der Jog die Geschwindigkeit des Lieds. (Uhrzeigersinn: Erhöhung, Gegenuhrzeigersinn: Verringerung).

5. IN KNOPF (LOOP SYSTEM)

   Dieser Knopf legt den Anfangspunkt des Loops fest. Die Loopanzeige am Display blinkt.

6. OUT BUTTON (LOOP SYSTEM)

   Beim Drücken dieses Knopfs legen sie den Endpunkt des nahtlosen Loops fest und starten diesen. Drücken sie den Knopf erneut, um den Loop zu beenden.

7. RELOOP BUTTON (LOOP SYSTEM)

   Dieser Knopf wird verwendet, um den zuletzt gespeicherten Loop zu starten. Drücken sie den Knopf erneut, um den Loop wieder zu beenden.

8. DISPLAY

   LCD Display zeigt den Titel/Nummern/Zeit/Restdauer/Pitch/Continue/Single.

9. PITCH KONTROLLE

   Verwenden sie den Fader, um die Geschwindigkeit eines Titels zu erhöhen oder zu verringern. Schieben sie ihn hoch, um den Pitch zu verringern und runter, um den Pitch zu erhöhen.

10. TIME KNOPF

    Verwenden sie diesen Knopf, um den Zeitmodus festzulegen: Laufzeit, Restdauer oder Gesamtrestdauer.

11. SINGLE KNOPF

    Drücken sie diesen Knopf, um zwischen SINGLE und CONTINUE Wiedergabemodus zu wechseln. Der ausgewählte Modus wird auf dem LCD Display angezeigt. Im SINGLE Modus, stoppt das Gerät nach jedem einzelnen Titel den Lesevorgang. Im CONTINUOUS Modus liest das Gerät alle Titel und stoppt danach.

12. REPEAT KNOPF

    Verwenden sie diesen Knopf, um einen oder alle Titel einer CD zu wiederholen.

13. PROG KNOPF

    Im STOP Modus können mehrere Titel (bis zu einem Max. von 20) programmiert werden:

    - Drücken sie den STOP Knopf, um in den STOP Modus zu wechseln.
    - Drücken sie den PROG Knopf, um in den Programm-Modus zu wechseln.
    - Verwenden sie die SKIP TRACK Knöpfe, um den Titel zu wählen, den sie hören möchten. Drücken sie dann den PROG Knopf, um ihre Auswahl zu speichern.
    - Verwenden sie erneut die SKIP TRACK Knöpfe, um noch einen Titel zu wählen, den sie hören möchten. Drücken sie dann wieder den PROG Knopf, um ihre Auswahl zu speichern.
    - Wiederholen sie diesen Vorgang, um alle Titel auszuwählen, die sie hören möchten.
    - Drücken sie den PLAY/PAUSE Knopf, um die Wiedergabe zu starten.

14. EJECT KNOPF

    Drücken sie diesen, um eine CD einzugeben oder auszuwerfen. Jedes Drücken wird das CD-Fach öffnen oder schließen.

    HINWEIS: Das Fach wird sich nicht öffnen, solange nicht STOP oder PAUSE gedrückt wurde.

15. PITCH KNOPF

    Wenn sie diesen Knopf drücken, ist eine Einstellung des Pitch Potentiometers möglich.

16. PITCH BEND - KNOPF

    Der Pitch sinkt solange der – Knopf gedrückt wird und kehrt zum Ursprungswert zurück, sobald er losgelassen wird.

17. PITCH BEND + KNOPF

    Der Pitch steigt solange der + Knopf gedrückt wird und kehrt zum Ursprungswert zurück, sobald er losgelassen wird.

18. DSP/REVERSE

    Drücken sie den Reverse Knopf, um ihren Titel rückwärts abzuspielen. Drücken sie den Reverse Knopf erneut, um diese Funktion wieder zu beenden.

19. DSP/BRAKE

    Drücken sie zunächst den Brake Knopf während der Wiedergabe und dann den Play/Pause Knopf, der Ablauf ändert sich langsam von Play zu Pause. Drücken sie den Play/Pause Knopf erneut, um diese Funktion wieder zu beenden.

20. DIRECT ACCESS KNÖPFE

    Wenn sie die 0-9 Knöpfe drücken, wählen sie damit den entsprechenden CD Titel.

21. FOLDER KNOPF

    Erlaubt es durch Ordner sowohl im USB als auch im CD Modus zu navigieren.

22. TRACK SELECT KNÖPFE

    Drücken sie den Knopf, um zwischen den Funktionen SEARCH, PITCH BEND und SCRATCH des JOG Drehreglers zu wechseln. Wenn die LED aus ist, drehen sie den JOG Regler für die PITCH BEND Funktion. Wenn der Regler für 8 Sekunden nicht bewegt wird, schaltet sich die Anzeige ab. Wenn die LED leuchtet, können sie durch ein Drehen des JOG Reglers in den SCRATCH Modus wechseln. Wenn die LED blinkt, drehen sie den Regler für eine schnelle Vorwärts/Rückwärts-Suche.

23. SEARCH KNOPF FORWARD

    Verwenden sie diesen Knopf, um vorwärts durch einen Titel zu navigieren.

24. SEARCH KNOPF BACKWARD

    Verwenden sie diesen Knopf, um rückwärts durch einen Titel zu navigieren.

25. SKIP KNOPF FORWARD

    Verwenden sie diesen Knopf, um den nächsten Titel auszuwählen.

26. SKIP KNOPF BACKWARD

    Verwenden sie diesen Knopf, um einen Titel erneut zu starten oder zum Titel davor zu wechseln.

27. USB PORT

    Unterstützt das Abspielen von USB und sie können ebenso den Computer über ein USB Kabel anschließen, allerdings nur wenn sie den USB Modus aktiviert haben.

28. Wenn sie sich im USB Modus befinden, leuchtet das Licht auf.
29. Wenn sie sich im CD Modus befinden, leuchtet das Licht auf.
30. SOURCE KNOPF

    Drücken sie diesen Knopf, um zwischen CD oder USB Modus zu wählen, wenn USB angeschlossen ist und sich CDs im Fach befinden.

31. EJECT KNOPF

    Drücken sie diesen, um eine CD einzugeben oder auszuwerfen. Jedes Drücken wird das CD-Fach öffnen oder schließen.

HINWEIS: Das Fach wird sich nicht öffnen, solange der STOP oder der PAUSE Knopf nicht zuvor gedrückt wurde.

32. DISC-TRAY

    Um eine CD einzulegen, halten sie sich bitte an die Erläuterungen unter EJECT KNOPF.

4. Anschlüsse

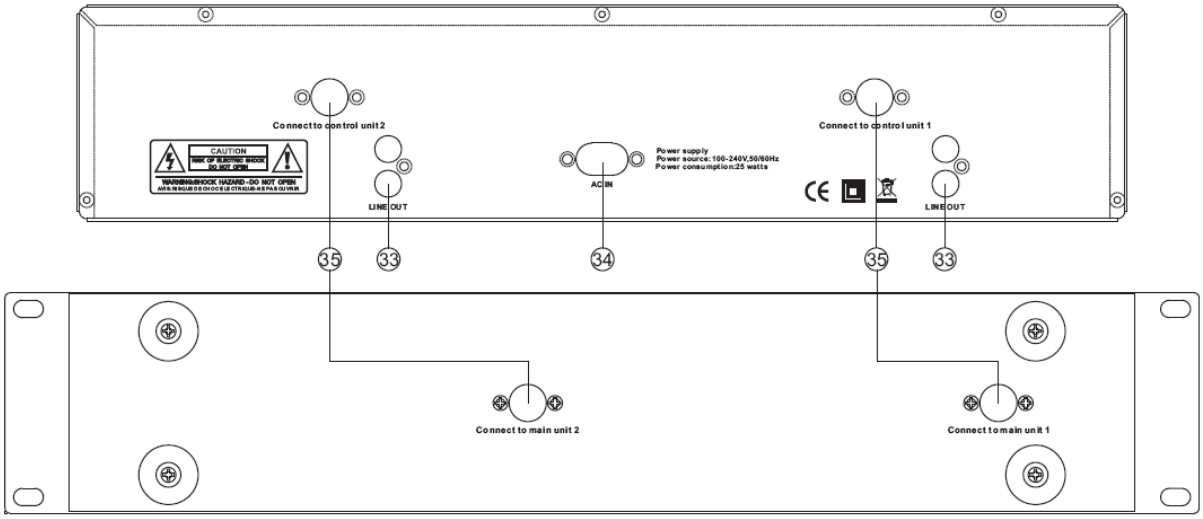

33. LINE OUT

    Die Audiosignale jedes CD Players haben über diese Buchsen ihren jeweiligen Ausgang. Verbinden sie diese mit dem Line Eingang eines Mischers.

34. AC CORD

    Verwenden sie dieses Kabel zur Stromversorgung des Geräts.

35. DIN SOCKET 1-2

    Schließen sie an diese Buchse die Mini-Din-Kabel an, die im Lieferumfang dieses CD-Players enthalten ist. Verbinden sie den CD-Player entsprechend mit dem Controller.

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 1

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com